

# LAVABOSSOLI ELETTROMAGNETICA L.E.M.

## Istruzioni Rapide

INFORMAZIONI E AVVERTENZE COMPLETE SUL SITO : [www.shooting-tech.com](http://www.shooting-tech.com) o presso il rivenditore

Tutte le informazioni in questa pubblicazione si basano sulle più recenti informazioni sui prodotti disponibili al momento della loro approvazione per la stampa. Technique Engineering (T.E.) si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo. Le eventuali illustrazioni rappresentate sono usate per mostrare i principi importanti e procedure. Esse potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto corrente. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza autorizzazione scritta. E' obbligatorio scaricare il presente manuale dal sito web T.E. oppure richiederlo al vostro rivenditore o a T.E. direttamente.

### DOTAZIONE

La macchina L.E.M. è fornita con i seguenti componenti sotto riportati:

- N.1 Macchina lavante completa
- N.1 Vasca cilindrica
- N.1 Coperchio ermetico.
- N.1 Confezioni di aghi
- N.1 Cavo alimentazione.
- N.1 Istruzioni rapide



### MONTAGGIO

Togliere l'imballo che avvolge il motore, assemblare i piedini e avvitarli al fondo della macchina. Posizionare la macchina in modo orizzontale .



Per evitare extracosti dovuti a danni causati dal trasporto, in caso di spedizione per il bene, si deve conservare ed riusare l'imballo originale come ricevuto

### LAVAGGIO


I bossoli da pulire si versano nella vasca assieme alla confezione di aghi ferromagnetici inox (**SOLO UNA CONFEZIONE !**) ed acqua fredda (max 5 lt) con 1 cucchiaino da cucina di detersivo liquido per stoviglie. L'acqua deve arrivare comunque a coprire completamente i bossoli. E' consigliato l'uso di mezzo bicchiere di anticalcare liquido per facilitare il lavaggio e per evitare che nel tempo si formi una pellicola di calcare nelle pareti della vasca, che ha un effetto frenante (i bossoli girano piano o non girano) e rende lucidi i bossoli. E' severamente vietato lavare cartucce complete : PERICOLO !

Mettere il coperchio della Vasca. Avviare il motore e le opzioni di lavaggio per le versioni Deluxe-Exclusive. Nelle Versioni Exclusive ci sono due programmi. Il primo è totalmente automatico per bossoli molto sporchi. Il secondo è lavaggio più delicato, potendo diminuire la velocità del motore con il potenziometro. Entrambi i programmi arrestano automaticamente la macchina a fine lavaggio.

Per i dettagli dei programmi nelle versioni equipaggiate, vedere foglio dedicato.



Collegare il cavo di alimentazione alla macchina e alla presa di corrente e premere interruttore su "ON"

**Quantità' e tempi consigliati per lavaggio : vedere Manuale Utente**  
<https://shooting-tech.com/manuali-documentazione/>

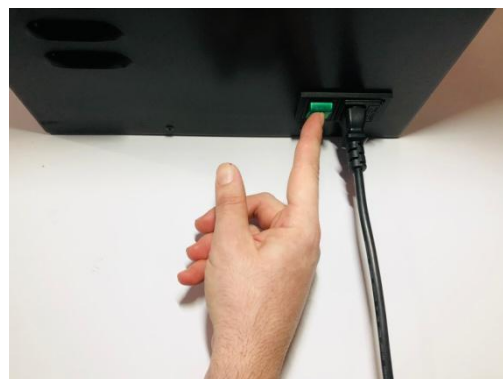

## Istruzioni Rapide

Terminato il lavaggio, sollevare la vasca e appoggiare il recuperatore aghi ( non in dotazione ) sul fondo esterno della stessa per attirare gli aghi 1) . Recuperatore aghi ha calamite molto forti. Attenzione: non attaccare il recuperatore aghi alla lamiera di ferro della macchina o a qualsiasi altra superficie di ferro ; nell'azione di toglierlo le calamite potrebbero staccarsi dall'utensile recuperatore rendendolo inutilizzabile ! Fare attenzione a dove riporre l'utensile per la presenza dei magneti!. Tolto il coperchio , versare quindi il liquido sporco in altro recipiente 2) e recuperare i bossoli usando un comune passino adatto allo scopo e lavarli con acqua pulita 3). Gli aghi bloccati dalla calamita ausiliaria sul fondo interno del recipiente possono rimanere nella vasca e potranno essere lavati e riutilizzati per i successivi impieghi. Dopo asciugatura ( con forno o il nostro asciugabossoli "Scirocco" ), i bossoli sono pronti subito per la ricarica e l'uso. Per recuperare gli ultimi aghi rimasti dentro ai bossoli messi ad asciugare, con la mano passare sopra ad essi il recuperatore d'aghi posto dentro un sacchetto come in figura 4) . Infine sfilare il sacchetto per rimettere gli aghi 5) nella vasca 6).

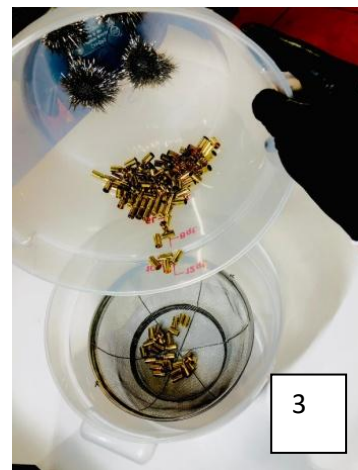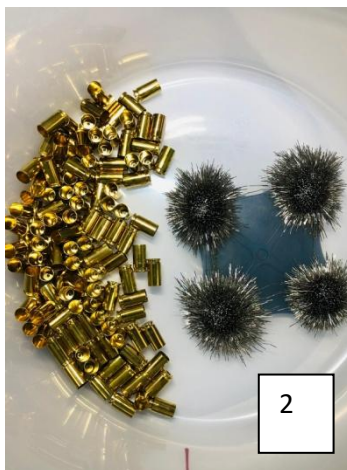

### AVVERTENZE GENERALI:



- PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI COMPLETE \* E CONSERVARLE CON CURA
- TENERE LONTANI BAMBINI E TENERE LONTANO PORTATORI DI PACEMAKER - VIETATO USARE LA MACCHINA IN AREE PUBBLICHE E IN AMBIENTI DOMESTICI
- NON USARE LA MACCHINA PER ALTRI USI DIVERSI DA QUELLI INDICATI; NON ISERIRE LE MANI SOTTO LA MACCHINA QUANDO IN FUNZIONE O COLLEGATA ALLA CORRENTE ELETTRICA. NON LASCIARE FUNZIONARE LA MACCHINA DA SOLA
- DURANTE IL SUO FUNZIONAMENTO UTILIZZARE PROTEZIONI ANTIINFORTUNISTICHE, SPECIALMENTE PER OCCHI , MANI E TESTA.
- MACCHINA DOTATA DI MAGNETI PERMANENTI, NON RIMUOVERE PROTEZIONI O COPERCHI! RISCHIO DI COLLISIONE PER LA NOTEVOLE FORZA DI ATTRAZIONE!
- NON INGERIRE GLI AGHI E D USARE SEMPRE IL COPERCHIO DELLA VASCA DURANTE L'USO
- PRESENZA DI CORRENTE ELETTRICA; EVITARE CHE LIQUIDI VADANO ALL'INTERNO DELLA MACCHINA.

QUESTO PRODOTTO E' COSTRUITA DALLA AZIENDA TECHNIQUE ENGINEERING (ITALY) CHE SI RISERVA LA PROPRIETA' INTELLETTUALE E I DIRITTI COMMERCIALI.

SENZA AUTORIZZAZIONE E' VIETATO RIPRODURRE L'INTERA MACCHINA , RICAMBI , O PARTI DI ESSA, ESEGUIRE MANUTENZIONI O RIPARAZIONI E MODIFICHE.